


ES

MANUAL
DE USUARIO

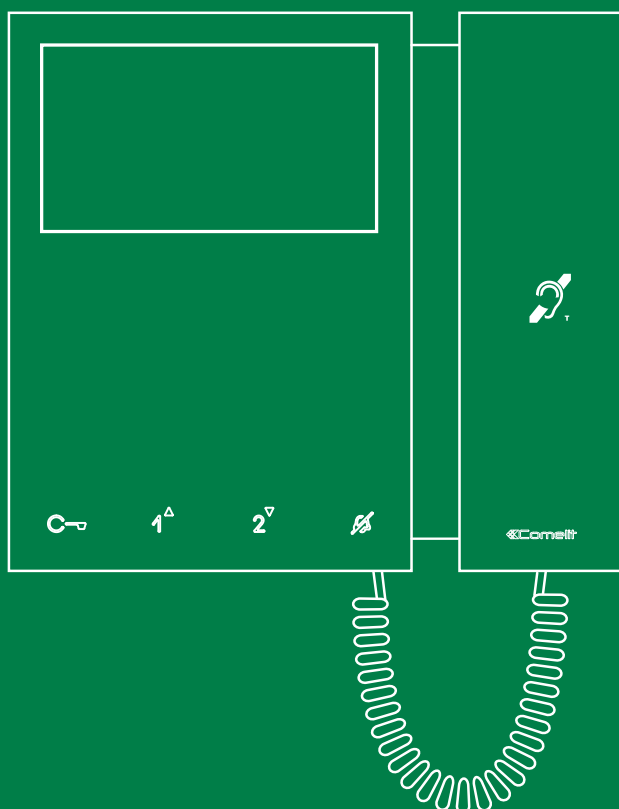

Monitor Mini ViP
art. 6702W

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Advertencias

Uso previsto

Este producto Comelit ha sido diseñado y realizado para usarse en instalaciones de comunicación audio y vídeo tanto en edificios residenciales, comerciales e industriales como en edificios públicos o de uso público.

Instalación

Todos los productos Comelit deben ser instalados por personal técnicamente cualificado, siguiendo con atención las indicaciones de los Manuales / las Instrucciones proporcionados con cada producto.

Conductores

Antes de efectuar cualquier operación hay que cortar la alimentación.

Utilizar conductores de sección adecuada teniendo en cuenta las distancias y respetando las instrucciones del manual de sistema.

Se aconseja no colocar los conductores de la instalación en el mismo conducto eléctrico por donde pasan los cables de potencia (230 V o superiores).

Uso seguro

Para el uso seguro de los productos Comelit, es necesario:

- seguir con atención las indicaciones de los Manuales / las Instrucciones
- garantizar que la instalación realizada con los productos Comelit no pueda ser manipulada ni dañada.

Mantenimiento

Los productos Comelit no prevén intervenciones de mantenimiento, salvo las normales operaciones de limpieza, que se deben efectuar siempre según lo indicado en los Manuales / las Instrucciones.

Las reparaciones deben ser efectuadas:

- exclusivamente por **Comelit Group S.p.A.** cuando afecten a productos;
- por personal técnicamente cualificado cuando afecten a instalaciones.

Descargo de responsabilidad

Comelit Group S.p.A. quedará libre de cualquier responsabilidad en caso de

- usos diferentes a los previstos
- incumplimiento de las indicaciones y advertencias proporcionadas en el Manual / las Instrucciones.

Comelit Group S.p.A. se reserva siempre el derecho de modificar en cualquier momento y sin preaviso el Manual / las Instrucciones.

Índice

Leyenda	3	Config. contestador	7
Mini 6702W	4	Memo vídeo	7
Función de las teclas	4	Grabar siempre	7
Significado de los ledes	4	Mensajes	7
Mini 6702W con accesorio art. 6735W	5	Memo vídeo	7
Función de las teclas	5	Desvío de llamada	7
Significado de los ledes	5	Menú Configuración usuario	8
Introducción	6	Idioma	8
Ajuste de la fecha y hora	6	Bloqueo teclado	8
Funciones disponibles	6	Información	8
ReIntercomunicantes	6	Regulación retroiluminación	8
Cámaras	6	Configurar melodías	8
Actuadores	6	Menú Configuración instalador	9
Puertas abiertas	6		

Leyenda

Tecla función “ABREPUERTAS”

permite abrir la correspondiente cerradura.

Tecla función “ACTUADOR”

permite activar el correspondiente relé.

Tecla función “AUTOENCENDIDO”

permite el encendido de la placa externa vídeo y, por lo tanto, la visión del exterior.

LLAMADA INTERCOMUNICANTE

llamada desde un dispositivo interno a uno o más dispositivos internos.


Modo “PRIVACIDAD”

El tono de llamada se encontrará en modo silencio al recibir una llamada desde la placa externa y desde la centralita.

Modo “DOCTOR”

Accionamiento automático del abrepuertas al recibir una llamada desde la placa externa.

Mini 6702W

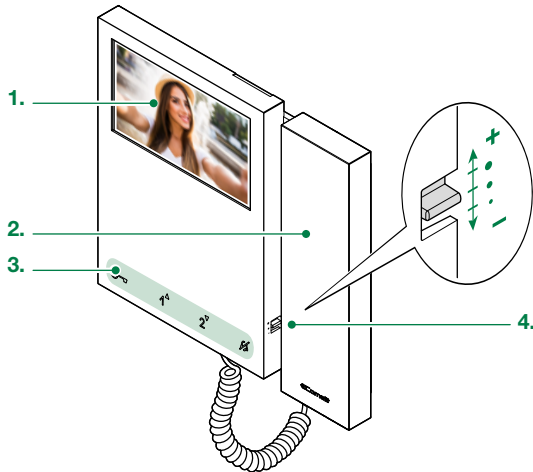

- 1. Pantalla LCD 4,3" 16:9
Retroiluminación regulable *
- 2. Microteléfono
Amplificación audio con inducción magnética integrada
- 3. Teclas
- 4. Regulación mecánica del volumen audio de las teclas y de los tonos de llamada

Función de las teclas (por defecto)

- ☰ ABREPUERTAS**
 - ▶ PULSACIÓN CORTA: apertura de la puerta

Tecla programable: *

- ACTUADOR
- FUNCIÓN DESHABILITADA
- ▶ PULSACIÓN CORTA: ejecutar la función programada

- 12 **TECLAS PROGRAMABLES: ***
 - LLAMADA INTERCOMUNICANTE
 - AUTOENCENDIDO
 - ALARMAS
 - ABREPUERTAS
 - ACTUADOR
 - FUNCIÓN DESHABILITADA
 - ▶ PULSACIÓN CORTA: ejecutar la función programada

- ▲▼ FLECHAS DE DESPLAZAMIENTO**
 - ▶ PULSACIÓN PROLONGADA durante una llamada: aumentar / disminuir el volumen del audio

- 🔇 PRIVACIDAD**
 - ▶ PULSACIÓN CORTA: activar / desactivar el modo Privacidad


Tecla programable: *

 - DOCTOR
 - PRIVACIDAD + DOCTOR
 - ▶ PULSACIÓN CORTA: activar / desactivar el modo Privacidad
 - ▶ PULSACIÓN PROLONGADA: activar / desactivar la función Doctor

Significado de los ledes

- ☰** » LED PARPADEANTE: llamada entrante
 - » 1 PARPADEO: apertura de la puerta confirmada
- 🔇** » LED FIJO: modo Privacidad activado
 - » 3 PARPADEOS CADA 5 s: modo Doctor activado
 - » LED FIJO Y PARPADEANTE: modos Privacidad y Doctor activados
 - » 4 PARPADEOS: el dispositivo llamado está ocupado

Mini 6702W con accesorio art. 6735W

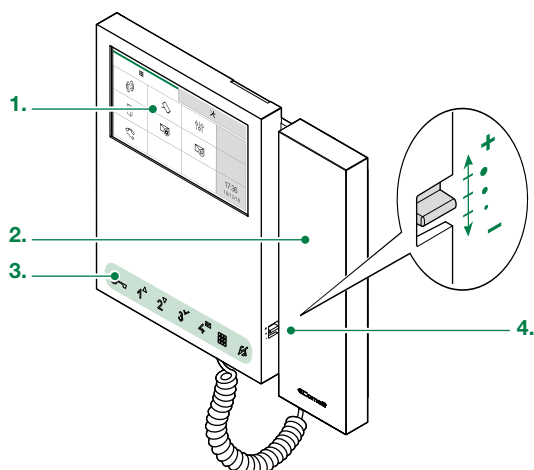

1. Pantalla LCD 4,3" 16:9
Retroiluminación regulable
2. Microteléfono
Amplificación audio con inducción magnética integrada
3. Teclas
4. Regulación mecánica del volumen audio de las teclas y de los tonos de llamada

Función de las teclas (por defecto)



MENÚ

- ▶ PULSACIÓN CORTA: encender / apagar la pantalla
- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA (> 5 s): acceder al menú CONFIGURACIÓN
- ▶ PULSACIÓN CORTA durante la navegación: función ESC llamada / Pantalla anterior / Monitor en modo espera



ABREPUERTAS

- ▶ PULSACIÓN CORTA: apertura de la puerta

Tecla programable: *

- ACTUADOR
- FUNCIÓN DESHABILITADA
- ▶ PULSACIÓN CORTA: ejecutar la función programada



TECLAS PROGRAMABLES: *

- LLAMADA INTERCOMUNICANTE
- AUTOENCENDIDO
- ALARMAS
- ABREPUERTAS
- ACTUADOR
- FUNCIÓN DESHABILITADA
- ▶ PULSACIÓN CORTA: ejecutar la función programada



FLECHAS DE DESPLAZAMIENTO

- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA durante una llamada: aumentar / disminuir el volumen del audio
- ▶ DURANTE LA NAVEGACIÓN POR EL MENÚ: arriba / abajo / derecha / izquierda



CONFIRMAR LA SELECCIÓN

- ▶ PULSACIÓN CORTA: confirmar una selección, seleccionar / deseleccionar una opción
- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA: guardar la configuración



MENÚ MENSAJES

- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA (> 3 s): acceder al menú Mensajes



PRIVACIDAD

- ▶ PULSACIÓN CORTA: activar / desactivar el modo Privacidad

Tecla programable: *

- DOCTOR
- PRIVACIDAD + DOCTOR
- ▶ PULSACIÓN CORTA: activar / desactivar el modo Privacidad
- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA: activar / desactivar la función Doctor

Significado de los ledes



- » LED PARPADEANTE: llamada entrante
- » 1 PARPADEO: apertura de la puerta confirmada



- » LED FIJO: *memo vídeo / desvío de llamada activados*
- » LED PARPADEANTE: indica la presencia de un mensaje vídeo en el directorio que todavía no se ha visualizado






- » LED FIJO: modo Privacidad activado
- » 3 PARPADEOS CADA 5 s: modo Doctor activado
- » LED FIJO Y PARPADEANTE: modos Privacidad y Doctor activados
- » 4 PARPADEOS: el dispositivo llamado está ocupado

Introducción

Los iconos del menú cambian en función del tipo de equipo instalado y de las funciones disponibles.


- ▶ Pulsar la tecla táctil  para encender la pantalla y visualizar el menú principal



- ▶ Desplazar el menú mediante las flechas 
- ▶ Confirmar la selección pulsando el correspondiente símbolo 
- ▶ Pulsar la tecla Salir  para volver a la pantalla anterior / apagar la pantalla


Ajuste de la fecha y hora

La función permite configurar y ajustar la hora y la fecha del dispositivo.

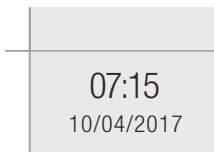

- ▶ Acceder a la sección dedicada

- ▶ Para la actualización automática de la fecha y de la hora desde internet, seleccionar "Configurar automáticamente Fecha y Hora".

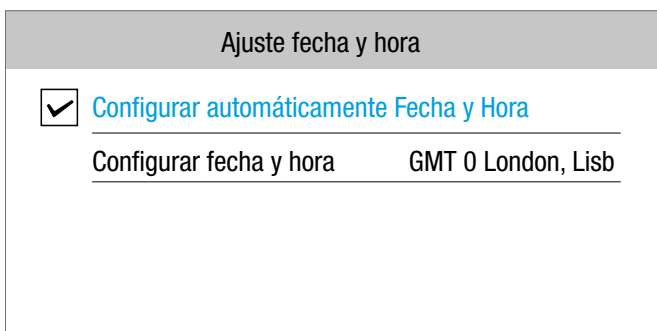

O bien es posible configurar manualmente la fecha y la hora:

- ▶ Seleccionar "Configurar fecha y hora"



Configurar los valores deseados para las opciones día / mes / año / horas / minutos



Guardar la configuración


Funciones disponibles

ReIntercomunicantes

La función permite llamar las direcciones guardadas en el directorio.




- ▶ Acceder a la sección dedicada y, luego, seleccionar en el directorio el dispositivo que se desea llamar

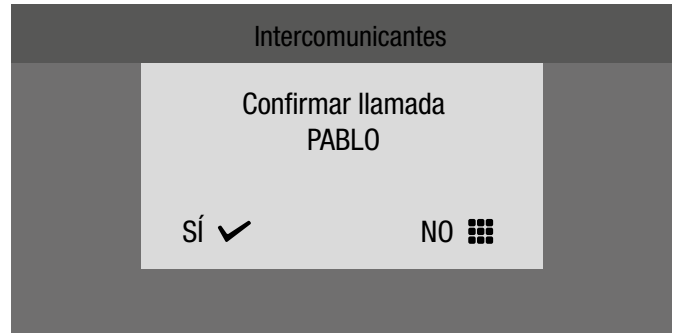

Cámaras


La función permite visualizar un directorio de cámaras y activar la reproducción en directo.

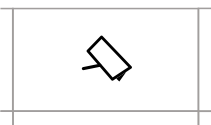

- ▶ Acceder a la sección dedicada y, luego, seleccionar en el directorio la cámara que se desea controlar

Actuadores


La función permite activar el relé de un determinado actuador seleccionándolo en el directorio programado.

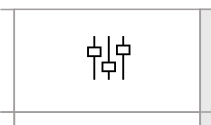

- ▶ Acceder a la sección dedicada y, luego, seleccionar, en el directorio, el mando que se desea activar

Puertas abiertas

La función permite visualizar un directorio de puertas para controlar el estado (abierto/cerrado).

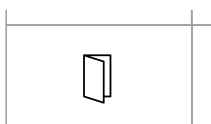


- ▶ Acceder a la sección dedicada para visualizar el directorio y, luego, seleccionar la puerta que se desea controlar para iniciar la visualización en directo de la cámara

Config. contestador

La función permite gestionar los parámetros correspondientes a la función de memo vídeo del dispositivo.




- ▶ Acceder al submenú dedicado

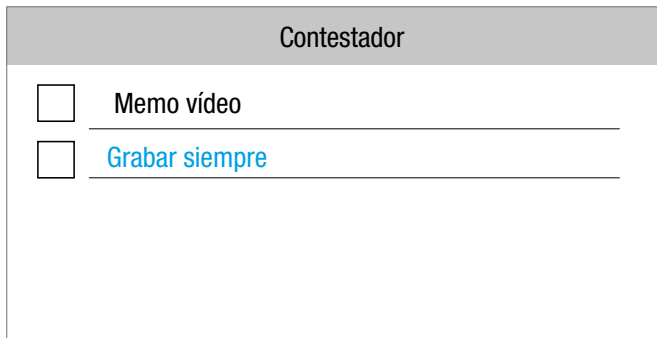

Memo vídeo

En caso de que no se responda, la función inicia automáticamente la grabación audio/vídeo.

- ▶ Marcar la casilla para habilitar la función
- » El icono del menú principal cambia de color
- »  El led de la tecla táctil se enciende (luz fija)

Grabar siempre

La función inicia automáticamente la grabación audio/vídeo siempre que se recibe una llamada procedente de la placa externa.

- ▶ Marcar la casilla para habilitar la función




Es necesario marcar ambas funciones

Mensajes



La función permite acceder al sistema de mensajes VIP del dispositivo.

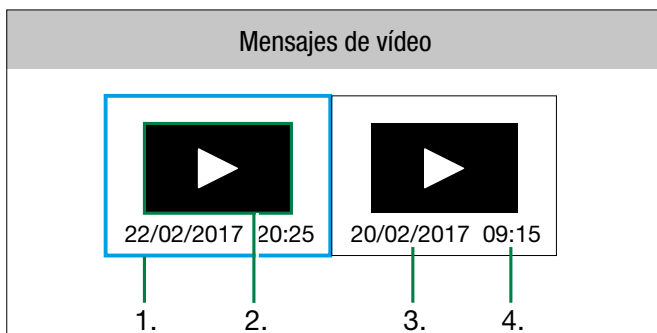

- ▶ PULSACIÓN PROLONGADA (> 3 s) para acceder al submenú dedicado al memo vídeo





1. Vídeo seleccionado
2. Ejemplo de grabación ya vista
3. Fecha
4. Horario

- ▶ Hacer clic en  sobre la vista preliminar del vídeo para INICIAR su reproducción
- ▶ Hacer clic en  para INTERRUMPIR la reproducción
- ▶ *Presión prolongada* para BORRAR el vídeo

Memo vídeo

La función permite habilitar / deshabilitar de forma rápida el memo vídeo en el dispositivo.




- ▶ Desplazar el menú, colocarse sobre el icono y confirmar con  para habilitar la función
- » El icono del menú principal cambia de color
- »  El led de la tecla táctil se enciende (luz fija)


Desvío de llamada

La función permite habilitar / deshabilitar de forma rápida el desvío de llamada.




- ▶ Desplazar el menú, colocarse sobre el icono y confirmar con  para habilitar la función
- » El icono del menú principal cambia de color

Menú Configuración usuario

 Pulsación prolongada (> 5 s) para acceder al menú CONFIGURACIÓN

- ▶ Seleccionar el menú *Configuración usuario* ✓
- ▶ Seleccionar una de las opciones de la lista

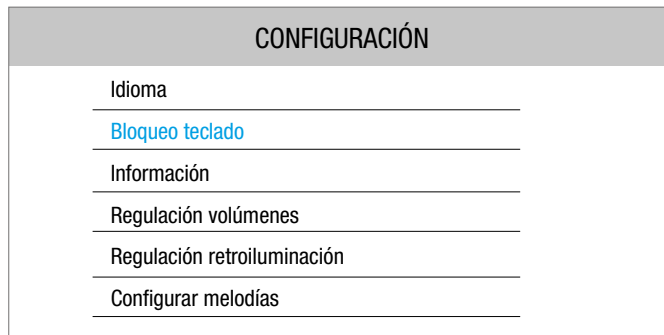

Idioma


Es posible cambiar el idioma de la interfaz.



- ▶ Colocarse con el cursor sobre la opción deseada y, luego, confirmarla ✓ o salir 

Bloqueo teclado


Esta función permite bloquear las teclas del dispositivo durante 60 segundos para permitir las operaciones de limpieza.

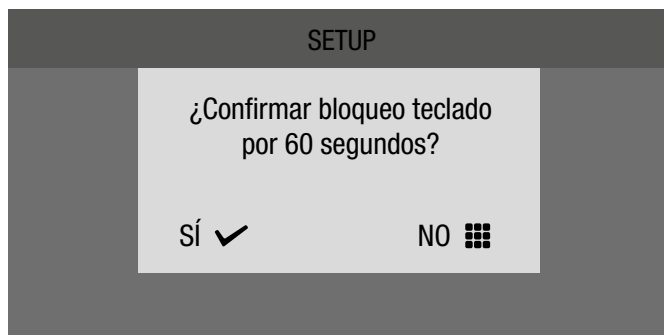


» Transcurridos 60 s, el dispositivo se desbloquea automáticamente

Información


El menú proporciona información técnica sobre el dispositivo (por ejemplo, tipo de dispositivo, versión, direcciones, etc.).

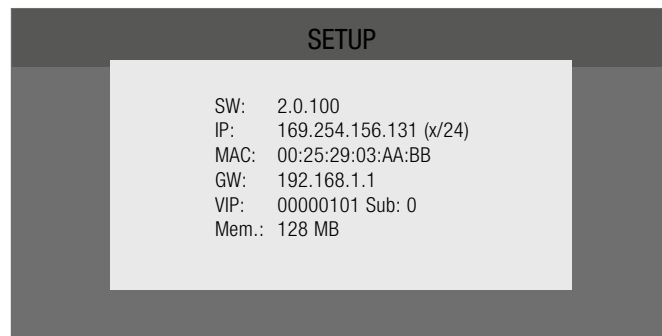


-  Pulsar el icono para salir de la pantalla

Regulación retroiluminación


Es posible aumentar y disminuir la retroiluminación de la pantalla.

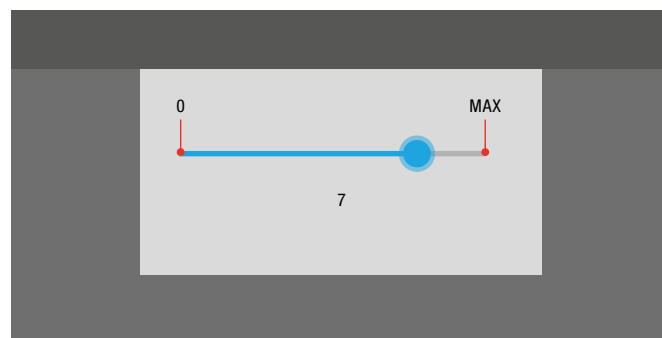

- ▶ Aumentar / disminuir el valor mediante las flechas ▲▼
- ▶ Guardar la selección pulsando el símbolo de confirmación ✓
- ▶ Pulsar la tecla Salir  para volver a la pantalla anterior

Configurar melodías

El menú permite seleccionar un tono de llamada para cada función de llamada del dispositivo.

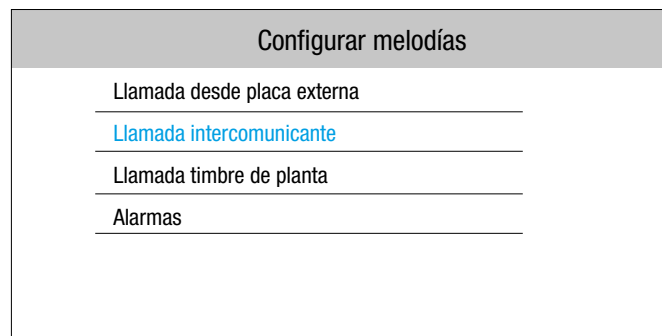

- ▶ Desplazar el menú mediante las flechas ▲▼
- ▶ Pulsar el símbolo de confirmación ✓ para acceder al submenú

Seleccionar melodía	
<input type="radio"/>	Melody 1
<input checked="" type="radio"/>	Melody 2
<input type="radio"/>	Melody 3
<input type="radio"/>	Melody 4
<input type="radio"/>	Melody 5
<input type="radio"/>	Melody 6

► Desplazar las opciones mediante las flechas ▲▼ para escuchar la melodía y confirmar la selección ✓

Menú Configuración instalador

Para programar y configurar la unidad interna y los parámetros de instalación, ponerse en contacto con su instalador habitual.

■ Pulsación prolongada (> 5 s) para acceder al menú CONFIGURACIÓN

- Seleccionar el menú *Configuración instalador* ✓
- Introducir la contraseña (por defecto = 1111) y confirmar ✓

Introducir código:

1111

ÁRBOL DE NAVEGACIÓN

Directorios
Intercomunicantes
Actuadores.....
Puertas.....
Cámaras.....
Programación de las teclas
○
Abrepuertas
Actuador
Función deshabilitada.....
1234
Intercomunicante
Autoencendido
Alarmas.....
Abrepuertas
Actuador
Función deshabilitada.....
🔔
Privacidad.....
Doctor.....
Privacidad + Doctor
Función deshabilitada.....
Rest. total
Direcciones
PROGRAMACIÓN DIRECCIÓN VIP
Configurar repetición tono de llamada
Configurar tiempos de llamada
Espera de respuesta
Conversación.....
Conversación Intercom.
Retraso de apagado
Desvío de llamada
Activar desvío temporizado
Alarmas
Alarma
Pánico.....
Incendio.....
Llamada prioritaria 4.....

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



1ª edizione 09/2018
 cod. 2G40001898